

www.butkus.us

CUSTOMIZED FUNCTION CARD

CUSTOMIZED FUNCTION CARD

(For use with Dynax/Maxxum 7000i cameras)

This Creative Expansion card allows you to reprogram certain camera functions according to your personal preferences. Any of the following functions can be changed.

1. Selectable exposure modes

You can decide whether aperture-priority, shutter-priority, and/or metered manual exposure modes should be selectable or not.

2. Focus-hold button on 70-210mm and 100-300mm zoom lenses

You can decide whether the function of the focus-hold button should be to hold focus, to select center-area focusing, or to select continuous autofocus.

3. Shutter speed (M and S exposure modes)

You can decide whether shutter speeds should be selectable in 1-EV steps or 1/2-EV steps.

4. Slow shutter speed warning (P and A exposure modes)

You can cancel the slow shutter speed alarm so that it will not sound even if the camera's main switch is set to **ON** or **ON**).

5. Film counter

You can decide whether film counter should count normally or should count down frames remaining.

6. Film rewind start

You can decide whether film rewinding should be started automatically or manually.

7. Film leader


You can decide whether or not the leader of the film should be completely rewound into the film cartridge.

Once you have changed the functions according to your preferences, you can remove this card. The camera will then function according to your changes.


INSERTING CARD IN CAMERA

1. Set the main switch of the camera to **ON** or **ON**).

2. Open the card door.


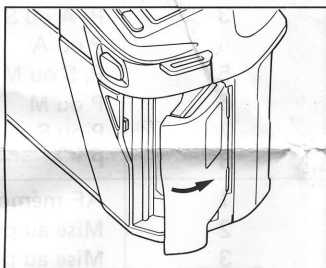


3. Insert the card into the slot at the top of the card door with the card contacts facing you.

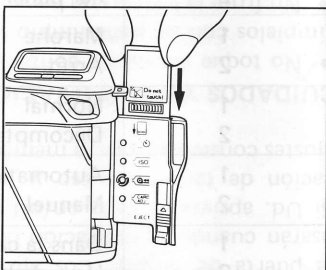


The display shown will appear in the camera's data panel for about five seconds, and then be replaced by the camera-operation display.

- If display shown does not appear, check that card is inserted correctly.

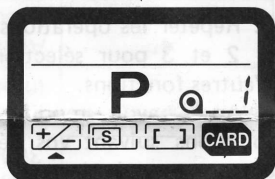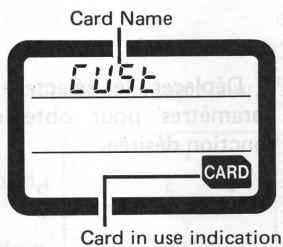


4. Close the card door.


To remove the card after use, push the card-eject slide up and pull the card up out of the slot.

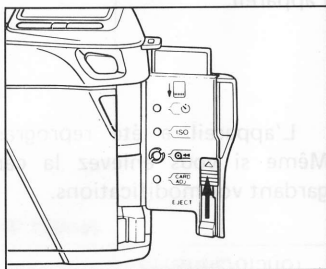


CHANGING SETTINGS

After inserting the card and setting the camera's main switch to ON or , follow the steps below.


1. Open the card door and press the card-adjust button. The card in use indication, function number, and present setting will appear in the data panel. The card in use indication and present setting will blink in the data panel to show that the setting can be changed.

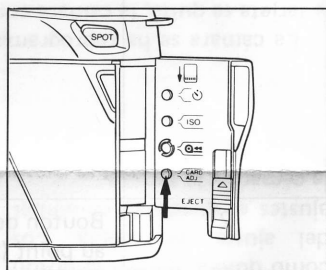


- While indications in the data panel are blinking, auto-focus does not function and shutter cannot be released.

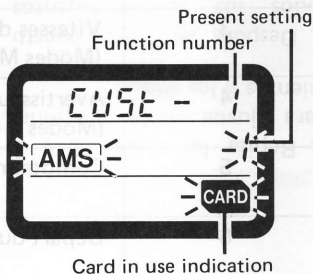

2. Press the card on/off button to select the number of the function to be changed.

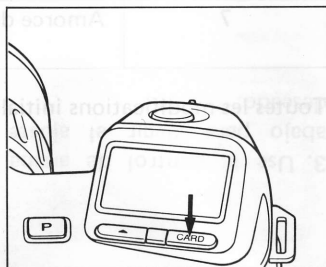


3. Use the up/down control to select the desired setting.

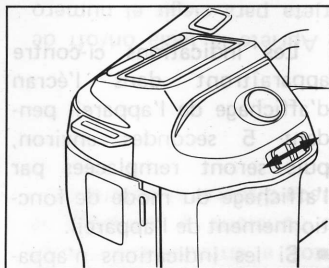

4. Repeat steps 2 and 3 to set other functions if desired.

5. After all functions have been set as desired, press card-adjust button. Settings will be stored in both the camera and the card.

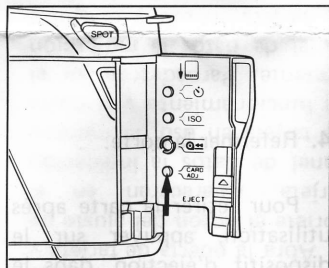

The camera has been reprogrammed according to your changes. Even with the card removed, the camera will continue to function as you have set it to do.


If desired, the settings of a second Customized Function Card (with different settings) can be used without changing the settings you have set in the camera's memory. To do this, insert the second card into the slot in the card door. The settings of this card will then be used when the card in use indication is lit. If you press the card on/off button, the card in use indication will disappear and the camera will function according to the settings you stored in the camera's memory.

CARE AND STORAGE

- Do not touch the contacts on the card. If the contacts become dirty, clean them with a clean soft cloth.
- Do not wipe the card with benzene, paint thinner, or other chemicals.
- Do not store the card in a humid place.

Function number	Function	Setting	Effect
1	Selectable exposure modes	1 2 3 4 5 6 7 8	P (program), A (aperture-priority), S (shutter-priority) or M (metered manual) P, A, or M P, A, or S P or A P, S, or M P or M P or S P
2	Focus hold button (70-210mm and 100-300mm AF zoom lenses)	1 2 3	Focus hold Center-area focusing Continuous autofocus
3	Shutter speeds (M and S exposure modes)	1 2	1-EV steps 1/2-EV steps
4	Slow shutter speed warning (P and A exposure modes)	1 2	On Off
5	Frame counter	1 2	Normal (counts up) Counts down
6	Film rewind start	1 2	Automatic Manual
7	Film leader	1 2	Rewound into cartridge Left out of cartridge

Initially, all settings are 1.



This manual is for reference and historical purposes, all rights reserved.

This page is copyright© by M. Butkus, NJ.

This page may not be sold or distributed without the expressed permission of the producer
I have no connection with any camera company

On-line camera manual library

This is the full text and images from the manual. This may take 3 full minutes for
the PDF file to download.

Merci de faire un don de 2,50 € pour soutenir ce site via E-bay ... www.PayPal.me/butkus

If you find this manual useful, how about a donation of \$3 to: M. Butkus, 29 Lake Ave., High Bridge, NJ 08829-1701 and send your e-mail address so I can thank you. Most other places would charge you \$7.50 for a electronic copy or \$18.00 for a hard to read Xerox copy.

Als u deze handleiding nuttig vindt, doneer dan \$ 3 aan <https://www.paypal.com/paypalme/butkus>

This will allow me to continue to buy new manuals and pay their shipping costs.

It'll make you feel better, won't it?

**If you use Pay Pal or wish to use your credit card,
click on the secure site on my main page.**

Bitte spenden Sie 2,50 Euro, um diese Website über E-Bay zu unterstützen ... www.PayPal.me/butkus

CARTE FONCTIONS ALTERNATIVES

(s'utilise avec l'appareil Dynax/Maxxum 7000i)


Cette carte logiciel créative vous permet de reprogrammer certaines fonctions de l'appareil selon vos préférences personnelles. Toutes les fonctions suivantes peuvent être modifiées.

1. Sélection des modes d'exposition
Vous pouvez décider quel mode d'exposition: priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, et/ou manuel, vous choisirez ou pas.
2. Mémorisation de la mise au point à partir d'un objectif zoom AF 70-210mm ou AF 100-300mm
Vous pouvez décider que la fonction du bouton de mémorisation de mise au point sur l'objectif soit utilisée: pour mémoriser la mise au point, pour sélectionner la plage centrale de mise au point ou pour choisir le mode de mise au point automatique continue.
3. Vitesse d'obturation (Modes d'exposition M et S)
Vous pouvez décider que la vitesse d'obturation soit définie par palier de 1 IL ou par palier de 1/2 IL.
4. Avertisseur de vitesse lente (Modes d'exposition P et A)
Vous pouvez annuler l'avertisseur de vitesse lente de sorte que l'appareil n'émette aucun son même si l'interrupteur principal est sur la position **■|||**).
5. Compteur de vues
Vous pouvez décider que le compteur de vues effectue un comptage normal ou un décompte du nombre d'images restant.
6. Départ du rebobinage du film
Vous pouvez décider que le début du rebobinage du film se fasse automatiquement ou manuellement.
7. Amorce du film
Vous pouvez décider que l'amorce du film soit ou non rebobinée dans la cartouche.


Une fois que vous aurez changé les fonctions de votre appareil suivant vos préférences, vous pourrez retirer cette carte. L'appareil fonctionnera selon vos modifications.

MISE EN PLACE DE LA CARTE DANS L'APPAREIL

1. Mettre l'interrupteur principal de l'appareil sur ON ou **■|||**).
2. Ouvrir la porte du logement pour cartes logiciels.

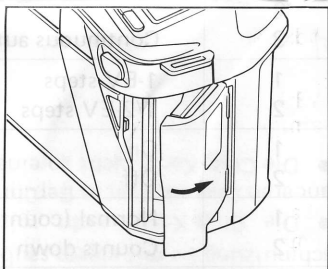


3. Insérer la carte par la fente en haut de la porte du logement, les contacts de la carte dirigés face à vous.

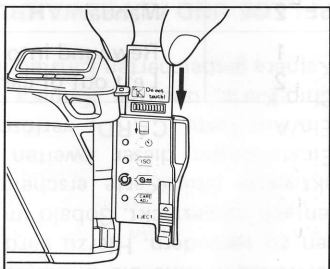


Les indications ci-contre apparaîtront dans l'écran d'affichage de l'appareil pendant 5 secondes environ, puis seront remplacées par l'affichage du mode de fonctionnement de l'appareil.

- Si les indications n'apparaissent pas, contrôler que la carte soit correctement insérée.

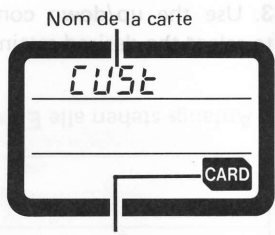


Témoin d'utilisation de carte

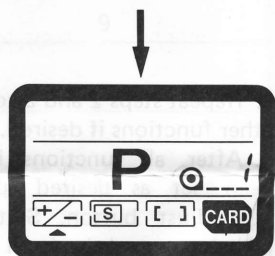

4. Refermer la porte.

Pour retirer la carte après utilisation, appuyer sur le dispositif d'éjection, dans le sens de la flèche, au bas de la porte.

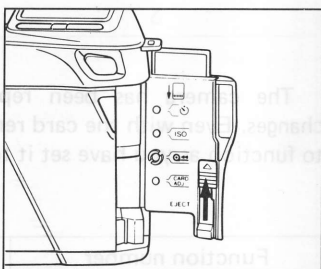

www.butkus.us



MODIFICATION DES FONCTIONS

Après avoir mis en place la carte et placé l'interrupteur principal de l'appareil sur ON ou \blacksquare), procédez de la façon suivante.


1. Ouvrir la porte du logement et appuyer sur le bouton d'ajustement de la carte (CARD SET), le témoin d'utilisation de carte, le chiffre de fonction et le chiffre correspondant au choix dans la fonction apparaîtront dans l'écran d'affichage. Le témoin d'utilisation de carte et le chiffre correspondant au choix dans la fonction clignoteront dans l'affichage pour signaler que les fonctions peuvent être changées.

- Pendant que les indications clignotent dans l'écran d'affichage, la mise au point automatique ne fonctionne pas et l'obturateur ne peut être déclenché.


2. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt de la carte logiciel (CARD) pour déterminer le chiffre de fonction qui doit être modifiée.

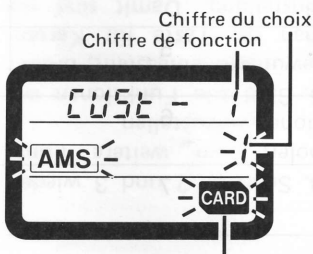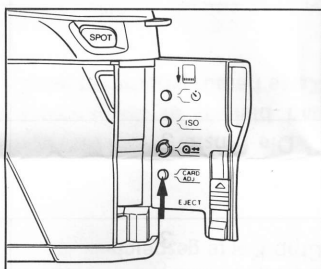

Témoin d'utilisation de carte

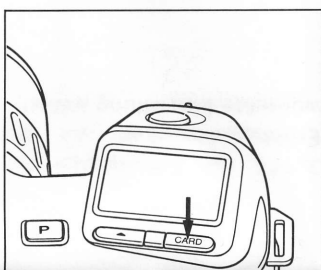


3. Use el control de arriba abajo para elegir el ajuste deseado.

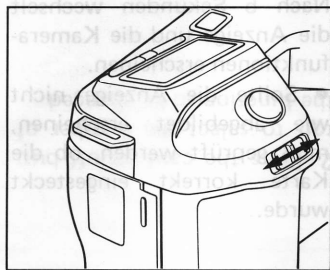

4. Repita las etapas 2 y 3 para ajustar otros funcionamiento si los desea.

5. Después de haber puesto todos los funcionamientos como quiera, apriete el botón del ajuste de tarjeta. Los ajustes se quedarán en ambas la cámara y la tarjeta.

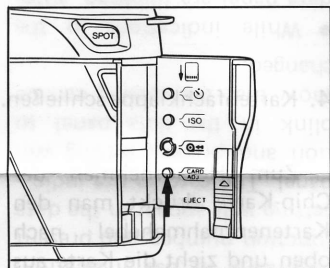

La cámara se ha reprogramado según sus cambios. Aunque la tarjeta se quita, la cámara continuará funcionando como Ud. haya puesto.

Si quiere, los ajustes de la segunda Tarjeta del Funcionamiento Acostumbrado (con ajustes diferentes) se pueden usar sin cambiar los ajustes que ha puesto Ud. en la memoria de la cámara. Para hacerlo, inserte la segunda tarjeta en la ranura de la puerta de tarjeta. Los ajustes de esta tarjeta entonces se usarán cuando la indicación de tarjeta en uso está encendida. Si Ud. aprieta la tecla on/off de tarjeta, desaparecerá la indicación de tarjeta en uso y la cámara funcionará según los ajustes conservados en la memoria de cámara.

CUIDADOS Y CONSERVACION

- No toque nunca los contactos de la tarjeta. Si están sucios, límpielos con un paño limpio y suave
- No frote la tarjeta con bencina, diluyente de pintura, u otros productos químicos.
- No guarde la tarjeta en un lugar húmedo.

Número de funcionamiento	Funcionamiento	Ajuste	Efecto
1	Modos de exposición elegibles	1	P (Programa), A (Prioridad de abertura) S (Prioridad de velocidad) M (Manual con exposímetro)
		2	P, A, o M
		3	P, A, o S
		4	P o A
		5	P, S, o M
		6	P o M
		7	P o S
		8	P
2	Botón de detener enfoque (Objetivos zoom de AF 70-210mm y 100-300mm)	1	Retención de enfoque
		2	Enfoque en el área central
		3	Enfoque automático continuo
3	Velocidad de obturación (modos de exposición M y S)	1	Paradas de 1-EV
		2	Paradas de 1/2-EV
4	Alarma de la velocidad baja de obturación (modos de exposición P y A)	1	On
		2	Off
5	Contador de película	1	Normal (Cuenta de puntos)
		2	Cuenta a cero
6	Comienzo de rebobinado de película	1	Automático
		2	Manual
7	Punta de película	1	Rebobinado al rollo
		2	Quedado fuera del rollo

Primeramente todos los ajustes están en 1.

CARTE FONCTIONS ALTERNATIVES

(s'utilise avec l'appareil Dynax/Maxxum 7000i)


Cette carte logiciel créative vous permet de reprogrammer certaines fonctions de l'appareil selon vos préférences personnelles. Toutes les fonctions suivantes peuvent être modifiées.

- 1. Sélection des modes d'exposition**
Vous pouvez décider quel mode d'exposition: priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, et/ou manuel, vous choisirez ou pas.
- 2. Mémorisation de la mise au point à partir d'un objectif zoom AF 70-210mm ou AF 100-300mm**
Vous pouvez décider que la fonction du bouton de mémorisation de mise au point sur l'objectif soit utilisée: pour mémoriser la mise au point, pour sélectionner la plage centrale de mise au point ou pour choisir le mode de mise au point automatique continue.
- 3. Vitesse d'obturation (Modes d'exposition M et S)**
Vous pouvez décider que la vitesse d'obturation soit définie par palier de 1 IL ou par palier de 1/2 IL.
- 4. Avertisseur de vitesse lente (Modes d'exposition P et A)**
Vous pouvez annuler l'avertisseur de vitesse lente de sorte que l'appareil n'émette aucun son même si l'interrupteur principal est sur la position **■||)**.
- 5. Compteur de vues**
Vous pouvez décider que le compteur de vues effectue un comptage normal ou un décompte du nombre d'images restant.
- 6. Départ du rebobinage du film**
Vous pouvez décider que le début du rebobinage du film se fasse automatiquement ou manuellement.
- 7. Amorce du film**
Vous pouvez décider que l'amorce du film soit ou non rebobinée dans la cartouche.


Une fois que vous aurez changé les fonctions de votre appareil suivant vos préférences, vous pourrez retirer cette carte. L'appareil fonctionnera selon vos modifications.

MISE EN PLACE DE LA CARTE DANS L'APPAREIL

- 1. Mettre l'interrupteur principal de l'appareil sur ON ou **■||)**.**
- 2. Ouvrir la porte du logement pour cartes logiciels.**

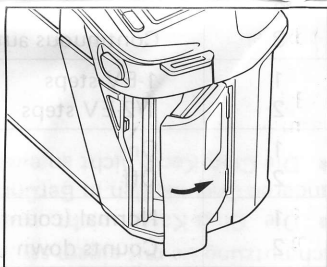


- 3. Insérer la carte par la fente en haut de la porte du logement, les contacts de la carte dirigés face à vous.**


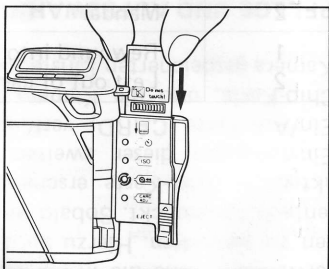


Les indications ci-contre apparaîtront dans l'écran d'affichage de l'appareil pendant 5 secondes environ, puis seront remplacées par l'affichage du mode de fonctionnement de l'appareil.

- Si les indications n'apparaissent pas, contrôler que la carte soit correctement insérée.

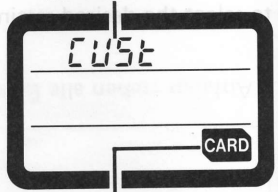


Témoin d'utilisation de carte

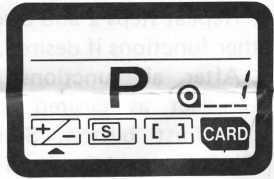

4. Refermer la porte.


Pour retirer la carte après utilisation, appuyer sur le dispositif d'éjection, dans le sens de la flèche, au bas de la porte.

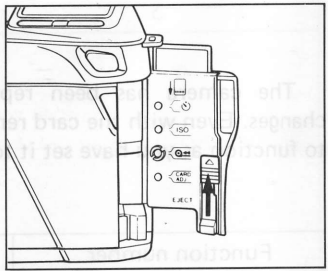

MODIFICATION DES FONCTIONS


Après avoir mis en place la carte et placer l'interrupteur principal de l'appareil sur ON ou **■**), procédez de la façon suivante.

1. Ouvrir la porte du logement et appuyer sur le bouton d'ajustement de la carte (CARD SET), le témoin d'utilisation de carte, le chiffre de fonction et le chiffre correspondant au choix dans la fonction apparaîtront dans l'écran d'affichage. Le témoin d'utilisation de carte et le chiffre correspondant au choix dans la fonction clignoteront dans l'affichage pour signaler que les fonctions peuvent être changées.

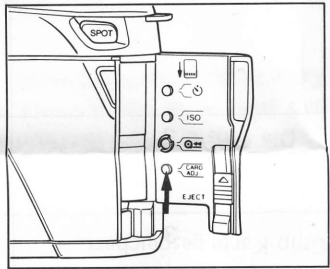


- Pendant que les indications clignotent dans l'écran d'affichage, la mise au point automatique ne fonctionne pas et l'obturateur ne peut être déclenché.


2. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt de la carte logiciel (CARD) pour déterminer le chiffre de fonction qui doit être modifiée.

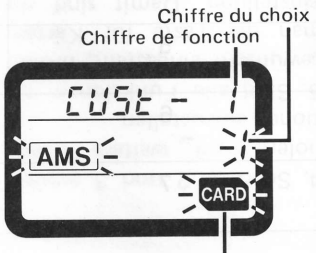

Témoin d'utilisation de carte

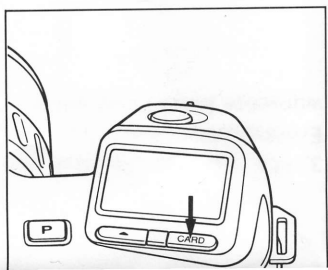


3. Déplacer le sélecteur de paramètres pour obtenir la fonction désirée.

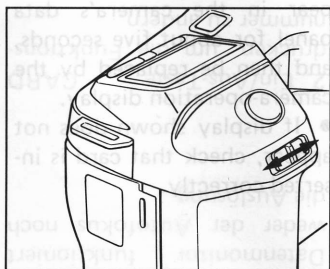

4. Répéter les opérations des § 2 et 3 pour sélectionner d'autres fonctions.

5. Après avoir modifié les fonctions suivant vos désirs, appuyer sur le bouton d'ajustement de la carte. Vos modifications seront mémorisées pour la carte et pour l'appareil.

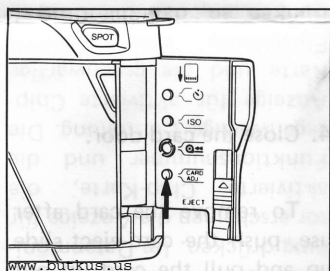

L'appareil a été reprogrammé selon ces modifications. Même si vous enlevez la carte, l'appareil fonctionnera en gardant vos modifications.

Si désiré, des modifications sur une seconde carte "Fonctions Alternatives" (avec des modifications différentes) peut être utilisée sans changer les premières modifications mémorisées par l'appareil. Pour ce faire, insérer la seconde carte dans la fente du logement des cartes. Les modifications de cette carte seront alors utilisables quand le témoin d'utilisation de carte sera visible. Si vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt de la carte logiciel (CARD), le témoin d'utilisation de carte disparaîtra et l'appareil fonctionnera selon les modifications qu'il a gardé dans sa mémoire.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Ne pas toucher les contacts de la carte. S'ils se salissent, les nettoyer avec un tissu doux et propre.
- Ne jamais essuyer la carte avec du benzène, du dissolvant pour peinture ou autres produits chimiques.
- Ne jamais conserver la carte dans un endroit humide.

Chiffre de fonction	Fonction	Chiffre du choix	Modification
1	Sélection des modes d'exposition	1	P (Programme), A (Priorité ouverture), S (Priorité vitesse) ou M (Manuel)
		2	P, A ou M
		3	P, A ou S
		4	P ou A
		5	P, S ou M
		6	P ou M
		7	P ou S
		8	P
2	Bouton de mémorisation de la mise au point (zoom AF 70-210mm et AF 100-300mm)	1	AF mémorisée
		2	Mise au point plage centrale
		3	Mise au point automatique en continu
3	Vitesses d'obturation (Modes M et S)	1	Par palier de 1 IL
		2	Par palier de 1/2 IL
4	Avertisseur de vitesse lente (Modes P et A)	1	Marohe
		2	Arrêt
5	Compteur de vues	1	Normal
		2	Décompte décroissant
6	Départ du rebobinage	1	Automatique
		2	Manuel
7	Amorce du film	1	Dans la cartouche
		2	Hors de la cartouche

Toutes les modifications initiales commencent par 1.

TARJETA DEL FUNCIONAMIENTO ACOSTUMBRADO

(Para el uso con la cámara Dynax 7000i)

Esta tarjeta creativa de expansión le permite programar ciertos funcionamientos de cámara según su preferencia personal. Cualquiera de estos funcionamientos siguientes se puede cambiar.

1. Modos de exposición elegibles

Se puede decidir si son elegibles los modos de prioridad de abertura, de velocidad de obturación y/o el modo manual con exposímetro o no.

2. Retención de enfoque en objetivo zoom de AF 70-210mm y 100-300mm

Se puede decidir si el funcionamiento del botón de retención de enfoque es disponible para mantener enfoque, elegir enfoque de la área central, o elegir enfoque continuo.

3. Velocidad de obturación (modos de exposición M y S)

Se puede decidir si son elegibles las velocidades de obturación los modos de exposición M y S en las paradas de 1-EV o 1/2-EV.

4. Alarma de la velocidad baja de obturación (modos de exposición P y M)

Se puede cancelar la alarma de la velocidad baja de obturación para que no suene aun cuando el interruptor principal de cámara está ajustado a **ON**)).

5. Contador de película

Se puede decidir si el contador de película cuenta normalmente o cuenta a cero fotogramas quedados.

6. Comienzo de rebobinado de película

Se puede decidir si el rebobinado de película empieza automáticamente o manualmente.

7. Punta de película


Se puede decidir si la punta de película se rebobina hacia dentro del rollo de película completamente o no.

Una vez que Ud. ha cambiado el funcionamiento según su preferencia, ya puede quitar la tarjeta. La cámara entonces funcionará según sus cambios.


COMO INSERTAR LA TARJETA EN LA CAMARA

1. Ajuste el interruptor principal de la cámara a "ON" o **ON**)).

2. Abra la puerta de tarjeta.

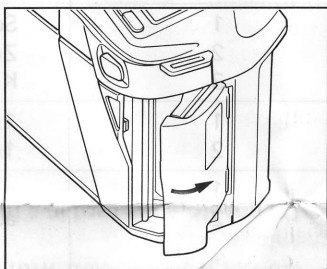

3. Inserte la tarjeta en la ranura en el tope de la puerta de tarjeta con los contactos de tarjeta enfrentándose a Ud.

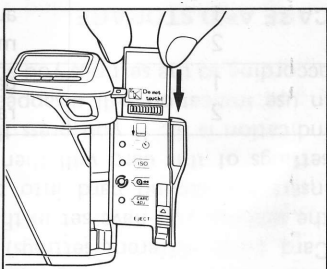


DO

La indicación mostrada aparecerá en el panel de datos de la cámara por unos cinco segundos, y luego volverá a la indicación del funcionamiento de la cámara.

- Si no aparece la indicación mostrada, asegúrese de que la tarjeta está insertada correctamente.




Indicación de tarjeta en uso

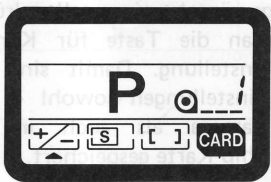


4. Cierre la puerta de tarjeta.


Para quitar la tarjeta después de usarla, empuje el eyector de tarjeta arriba y tire la tarjeta de la ranura.

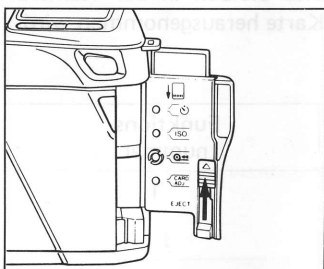

PARA CAMBIAR LOS AJUSTES


Después de insertar la tarjeta y poner el interruptor principal a "ON" o ) , siga estas etapas de abajo.

1. Abra la puerta de tarjeta y apriete el botón del ajuste de tarjeta. Aparecerán en el panel de datos la indicación de tarjeta en uso, el número de funcionamiento y el ajuste presente. Parpadearán en el panel de datos la indicación de tarjeta en uso y el ajuste presente para mostrar que el ajuste se puede cambiar.

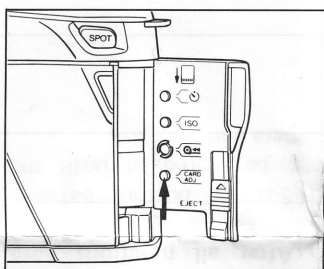


- Mientras que parpadean las indicaciones en el panel de datos, el enfoque automático no funciona y tampoco se puede disparar el obturador.

Número de funcionamiento
Ajuste presente

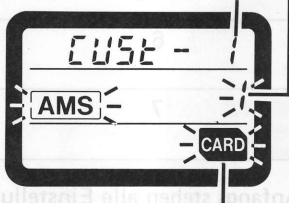


Indicación de tarjeta en uso

2. Apriete la tecla on/off de tarjeta para elegir el número de funcionamiento que se va a cambiar.

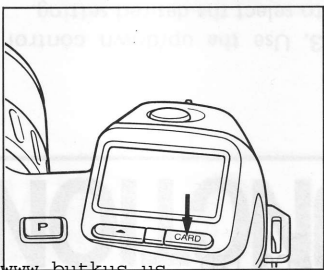


3. Use el control de arriba abajo para elegir el ajuste deseado.

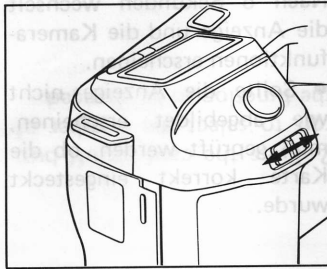

4. Repita las etapas 2 y 3 para ajustar otros funcionamiento si los desea.

5. Después de haber puesto todos los funcionamientos como quiera, apriete el botón del ajuste de tarjeta. Los ajustes se quedarán en ambas la cámara y la tarjeta.

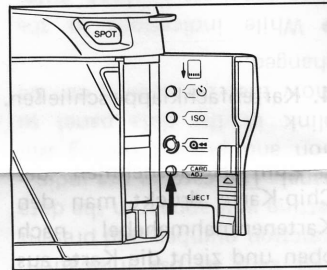

La cámara se ha reprogramado según sus cambios. Aunque la tarjeta se quita, la cámara continuará funcionando como Ud. haya puesto.

Si quiere, los ajustes de la segunda Tarjeta del Funcionamiento Acostumbrado (con ajustes diferentes) se pueden usar sin cambiar los ajustes que ha puesto Ud. en la memoria de la cámara. Para hacerlo, inserte la segunda tarjeta en la ranura de la puerta de tarjeta. Los ajustes de esta tarjeta entonces se usarán cuando la indicación de tarjeta en uso está encendida. Si Ud. aprieta la tecla on/off de tarjeta, desaparecerá la indicación de tarjeta en uso y la cámara funcionará según los ajustes conservados en la memoria de cámara.

CUIDADOS Y CONSERVACION

- No toque nunca los contactos de la tarjeta. Si están sucios, límpielos con un paño limpio y suave
- No frote la tarjeta con bencina, diluyente de pintura, u otros productos químicos.
- No guarde la tarjeta en un lugar húmedo.

Número de funcionamiento	Funcionamiento	Ajuste	Efecto
1	Modos de exposición elegibles	1	P (Programa), A (Prioridad de abertura) S (Prioridad de velocidad) M (Manual con exposímetro)
		2	P, A, o M
		3	P, A, o S
		4	P o A
		5	P, S, o M
		6	P o M
		7	P o S
		8	P
2	Botón de detener enfoque (Objetivos zoom de AF 70-210mm y 100-300mm)	1	Retención de enfoque
		2	Enfoque en el área central
		3	Enfoque automático continuo
3	Velocidad de obturación (modos de exposición M y S)	1	Paradas de 1-EV
		2	Paradas de 1/2-EV
4	Alarma de la velocidad baja de obturación (modos de exposición P y A)	1	On
		2	Off
5	Contador de película	1	Normal (Cuenta de puntos)
		2	Cuenta a cero
6	Comienzo de rebobinado de película	1	Automático
		2	Manual
7	Punta de película	1	Rebobinado al rollo
		2	Quedado fuera del rollo

Primeramente todos los ajustes están en 1.